

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

トランスフォーマー デスクトップアクセサリ 取扱説明書

Contents

安心してお使いいただくために	3
表示の説明	3
免責事項について	4
商標について	5
はじめに	5
付属品の確認	6
動作環境	6
ソフトウェアのインストール	7
パソコンで USB メモリを使用する	9
基本操作	14
設定を変更する	14
USB メモリの取りはずし	18
その他の機能	19
Q&A 集	20
仕様 *	21

安心してお使いいただくために



お買い求めいただいた製品（本製品）のご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。

本書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてご使用ください。お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の内容をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

表示の説明

表示	表示の意味
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いことを示します。
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定されることを示します。

4 安心してお使いいただくために

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されることを示します。

- *1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

免責事項について

地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切責任を負いません。

本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

商標について

- ❖ Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

はじめに

この度は、TOSHIBA トランスフォーマー デバイスレーベル「デヴァイスジャガー／タイガترون」Operating USB Memory（以下本製品）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、実際のトランスフォーマーのようにデヴァイスジャガー／タイガترونの形に変身できる USB メモリです。さらに、あなたのパソコン上で、アニメーションを楽しめるアプリケーションソフトウェアも搭載しています。デスクトップ上で様々なアクションをします。

本製品は、ブラックカラーの「デヴァイスジャガー」、ホワイトカラーの「タイガترون」の2つのタイプがあります。どちらも同じ機能が搭載されています。

本書の記載内容は「デヴァイスジャガー」に基づいております。USB メモリ形態から「デヴァイスジャガー」に変身する方法は、本製品に同梱の「TRANSFORMERS DEVICE LABEL 取扱説明書」を参照してください。

6 付属品の確認

付属品の確認

本製品と付属品がそろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、サポートにお問い合わせください。

- ❖ TRANSFORMERS DEVICE LABEL
取扱説明書・保証書
- ❖ 「デバイスジャガー／タイガترون」 Operating USB Memory
製品には、以下の 2 つが含まれています。
 - ❖ トランスフォーマー ディスクトップアクセサリ
取扱説明書（本書）
 - ❖ アプリケーションソフトウェア

動作環境

推奨するスペック、ソフト環境は次のとおりです。

OS	Microsoft® Windows® XP、 Windows Vista®
CPU	1.6 GHz 以上 <ul style="list-style-type: none">❖ Intel® Pentium®/Celeron® family または、AMD K6®/AMD Athlon™/AMD Duron™ family❖ Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ RAM 2.0 GB 以上

ハードディスク必要容量 150MB

Memory (RAM) 512 MB 以上 (Windows® XP)
1GB 以上 (Windows Vista®)

USBインターフェイス USB 2.0 または USB 1.1 準拠

メモ 上記の動作環境はアプリケーションソフトウェアについてのみです。

ソフトウェアのインストール

USB メモリをパソコン
に接続する

手順 1


ソフトウェアを
インストールする

手順 2 ～ 5

USB メモリをパソコン
から取りはずす

手順 6

1 USB メモリをパソコンの USB ポートへ差し込みます。

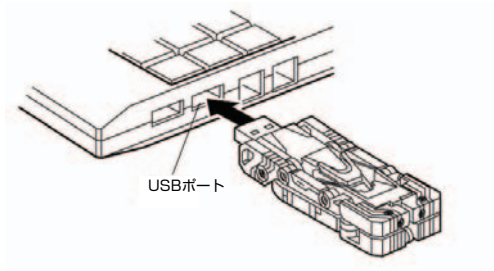

8 ソフトウェアのインストール

- 2 トランスフォーマーデスクトップアクセサリメニューがスクリーンに表示されます。

お願い トランスフォーマーデスクトップアクセサリメニューが表示されない場合は、次の手順に従ってください。

■ Windows® XP の場合

- 1 デスクトップ上の「マイ コンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- 2 CD Drive PA3772 アイコンをダブルクリックし、AutoRun.exe をダブルクリックします。

■ Windows Vista® の場合

- 1 「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。
- 2 CD Drive PA3772 アイコンをダブルクリックし、AutoRun.exe をダブルクリックします。

- 3 「トランスフォーマー ユーティリティのインストール」をクリックしてインストールします。




- 4 画面の指示に従って、インストールを終了してください。
- 5 ショートカットアイコンが、デスクトップ上に設置されます。



- 6 パソコンから USB メモリを取りはずしてください。
スクリーン右下の通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックします。
表示されたメニューから取りはずしたい装置の名前をクリックします。
「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。
パソコン本体の USB ポートから USB メモリを抜いてください。

パソコンで USB メモリを使用する

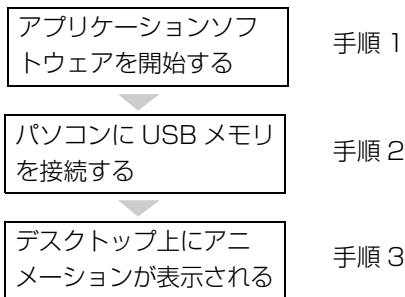


10 パソコンで USB メモリを使用する

- 1 トランスフォーマーデスクトップアクセサリーを起動します。

以下のどちらかの方法で、アプリケーションを手動で開始します。

❖ デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックします。

❖ [スタート]→[すべてのプログラム]→[TOSHIBA]→[トランスフォーマー デスクトップ アクセサリー]をクリックする

アプリケーションアイコン () が通知領域に表示されます。

メモ パソコンで、はじめて USB メモリを使用する場合、アプリケーションソフトウェアを手動で開始する必要があります。

しかし、「自動で開始」機能 (19 ページを参照) を既に可能にしている場合は、パソコン起動時、アプリケーションソフトウェアは自動的に開始します。

- 2 アプリケーションソフトウェアの起動を確認し、USB メモリのコネクタをパソコンの使用可能な USB ポートに差し込みます。
- 3 デバイスジャガーのアニメーションがデスクトップ上に表示されます。
- 4 デバイスは、USB メモリの形態で表示されます。



- 5 しばらくすると、デスクトップ上の USB メモリはデヴァイスジャガーの形態に変身を始めます。



- 6 変身後、デヴァイスジャガーは様々なアクションをします。
- ❖ 歩く、ジャンプする、走る、這い進む、キックする、立ち止まる、眠る
 - ❖ 驚く、吼える
 - ❖ アイコンを食べる
 - ❖ 変身する

上記の中で、「吼える」、「アイコンを食べる」、「ジャンプする」、「変身する」の4つのアクションは、デモの中から選択するとすぐに見られます。

デヴァイスジャガーの変身やアクションを任意に見たい場合は、次の操作を行います。

デヴァイスジャガーのアニメーションを右クリックし、ショートカットメニューから「デモ」－「変身する（または、吼える / アイコンを食べる / ジャンプする）」を選択します。

お願い デヴァイスジャガーと同じコントラストになるようにデスクトップの背景色を調整すると、最適な視覚効果を得られます。

12 パソコンで USB メモリを使用する

デモアクションの詳細な説明と表示に関しては、下記の表を参照してください。

アクション	表示	説明
吼える		デバイスジャガーがデスクトップ上で、頭を上に向けて吼えるアクションをします。このアクションには吼え声はありません。
アイコンを食べる		<p>デバイスジャガーがデスクトップ上に表示されているのアイコンを食べます。</p> <p>食べられたアイコンは、次の方法で戻すことができます。</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Windows のスクリーン右下の通知領域のアプリケーションソフトウェアアイコン () を右クリックし、ショートカットメニューから [アイコンを戻す] を選択❖ スクリーン上のデバイスジャガーのアニメーションを右クリックし、ショートカットメニューから [アイコンを戻す] を選択

アクション	表示	説明
アイコン を食べる (続き)		<ul style="list-style-type: none"> ❖ パソコンから USB メモリを取りはす ❖ デヴァイスジャガーをクリックし、パソコンの F5 または Q キーを押す
ジャンプ する		<p>デバイスジャガーがデスクトップ上で、ジャンプをします。</p> <p>外部ディスプレイを使用している場合は、デヴァイスジャガーは外部ディスプレイの画面上でもジャンプします。</p>
変身する		<p>デバイスジャガーが USB メモリ形態から、デヴァイスジャガーに変身します。</p> <p>詳細は、10 ページを参照してください。</p>

マウスで、デヴァイスジャガーをドラッグすると、デヴァイスジャガーは、揺れるように動き、その後、遠くへ走ったり、ジャンプしたりします。

眠っている間、デヴァイスジャガーをドラッグ&ドロップすると、起こすことができます。


メモ デヴァイスジャガーを取りはすす時は、デヴァイスジャガーはデスクトップ上から削除されます。デヴァイスジャガーによってデスクトップ上で行なわれた変更はすべて解除されます。


14 基本操作

基本操作

設定を変更する

デバイスジャガーの設定を変更するには、下記のいずれかの方法に従って変更してください。

- ❖ Windowsのスクリーン右下の通知領域のアプリケーションソフトウェアアイコン()を右クリックし、変更したいUSBメモリの名前を選択し、ショートカットメニューから[セットアップ]を選択してください。

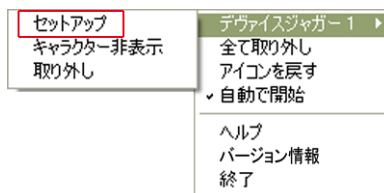

- ❖ スクリーン上のデバイスジャガーのアニメーションを右クリックし、ショートカットメニューから[セットアップ]を選択してください。




セットアップ画面で、選択したデバイスジャガーの情報を
見たり、設定を変更できます。



項目名	説明	購入時の設定
デバイスジャガー／タイガトロン	<p>デバイスジャガーとタイガトロンのアニメーションを切り替えます。</p> <p>リストからキャラクターを切り替えることで、スクリーン上のキャラクターと写真が変更します。</p>	購入した USB メモリの設定に従った形態が表示されます

16 基本操作

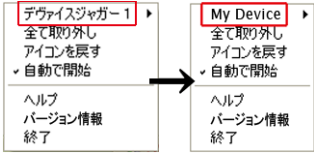項目名	説明	購入時の設定
名称	<p>デバイスジャガーの名称です。</p> <p>デバイスジャガーの名称を変更できます（例えば、「My Device」など）。</p> <p>USB メモリを取りはずし、再度差し込むことで、ショートカットメニューに適用されます。</p> 	<p>デバイスジャガー 1、デバイスジャガー 2、デバイスジャガー 3 など</p>
キャラクター速度	<p>デヴァイスジャガーの速度を変更します。</p>	<p>中間の速度に設定されています</p>
キャラクター性格	<p>この設定は、アニメーションのアクション（活動したり、休んだりする活動度合）を設定します。</p> <p>スライダーを左端に移動すると、デヴァイスジャガーはほとんどの時間、眠ります。</p> <p>スライダーが右端に移動すると、デヴァイスジャガーはほとんどの時間、走ったりジャンプをします。</p> <p>この他にも、歩き回り、方向転換し、吼え、ためらい、這い進み、食べて、キックしたりします。.</p>	<p>活動度合の中間に設定されています</p>

項目名	説明	購入時の設定
アイコンを食べない	このチェックボックスを選択すると、デヴァイスジャガーは、デスクトップ上のアイコンを食べません。 このチェックボックスの選択をはずすと、デヴァイスジャガーは、任意にデスクトップ上のアイコンを食べます。	選択されていません
キャラクター非表示	このチェックボックスを選択すると、デヴァイスジャガーのアニメーションは、デスクトップに表示されません。 通知領域のアプリケーションソフトウェアアイコンを右クリックし、ショートカット・メニューの中の「キャラクターの非表示」を選択することで、この機能を有効にできます。	選択されていません

設定を変更するには、以下の手順に従ってください。

- 1 (オプション) デヴァイスジャガーとタイガトロンを切り替えたり、「名称」テキストボックス内の名称を修正することで、デヴァイスジャガーの名前を変更できます。
- 2 (オプション) 「設定」枠内では「キャラクターの速度」、「キャラクターの性格」、キャラクターがデスクトップ上のアイコンを食べるかどうかの設定などの、いくつかの設定を変更できます。

18 基本操作


- 3 変更を確定するには、「OK」ボタンをクリックしてください。変更をキャンセルするためには、「キャンセル」ボタンをクリックします。

お願い 「OK」ボタンをクリックすると、設定内容が USB メモリに書き込まれます。別のパソコンでデバイスジャガーを使用する場合、このデバイスジャガーの設定が保持されます。


USB メモリの取りはずし

1つの USB メモリを取りはずす

下記のいずれかの方法で、1つの USB メモリを取りはずすことができます。


- ❖ スクリーン右下の通知領域のアプリケーションソフトウェアアイコン () を右クリックします。取りはずしたい USB メモリの名前を選択し、ショートカットメニューから「取り外し」を選択します。
- ❖ デスクトップ上のデバイスジャガーを右クリックし、ショートカットメニューから「取り外し」を選択します。

全ての USB メモリを取りはずす

- ❖ スクリーン右下の通知領域のアプリケーションソフトウェアアイコン () を右クリックします。ショートカットメニューから「全て取り外し」を選択します。

お願い USB メモリを取りはずしてもアプリケーションソフトウェアが自動的に停止しないことがあります。その場合は、USB メモリを再度差し込むことで、デスクトップ上のデバイスジャガーが動き出します。

その他の機能

スクリーン右下の通知領域のアプリケーションソフトウェアアイコン () を右クリックすることで、以下のオプションを選択できます。

自動で開始

- ❖ このアイテムを選択すると、パソコンを起動するごとに、アプリケーションソフトウェアは自動的に開始します。

デモ

- ❖ 「吼える」、「アイコンを食べる」、「ジャンプする」、「変身する」のアクションがすぐに見られます。

ヘルプ

- ❖ 取扱説明書がスクリーンに表示されます。

バージョン情報

- ❖ コピーライトやバージョン情報が表示されます。

終了

- ❖ アプリケーションソフトウェアを終了します。

Q&A 集

Q. USB メモリが動作しません。

A. アプリケーションソフトウェアのドライバが正しくインストールされているか確認してください。

パソコンに USB メモリを差し込む前に、アプリケーションソフトウェアが起動しているか確認してください。

9 ページの「パソコンで USB メモリを使用する」を参照してください。

USB メモリがパソコンの利用可能な USB ポートに差し込まれているか確認してください。

USB メモリがオペレーティング・システムに適切に検出されたか確認してください。

正しいポートの構成については、パソコンの取扱説明書を参照してください。

仕様*

メモリ容量	2GB または 4GB (アプリケーションソフトウェアと 取扱説明書を含みます)
消費電力	110mA
サイズ (W x H x D)	約 28(W) x 10(H) x 65(D) mm
重量	約 17 g
駆動環境	湿度：20% ～ 80% (結露しないこと)
	5℃～35℃

お願い USB メモリ内には、アプリケーションソフトウェアのドライバと取扱説明書を格納する「CD Drive PA3772」という名前のパーティションの領域があります。

USB メモリをフォーマットしても、このパーティションは削除されません。また、このパーティションの中の内容は削除できません。

* 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

トランスフォーマー ディスクトップアクセサリー

取扱説明書

2009 年 9 月

本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。